


## ご使用の前に必ずお読みください

## 本製品は接続方向が固定されています。

Blu-rayレコーダー・  
ゲーム機・チューナー等

機器の信号の向き


テレビ・プロジェクタ等

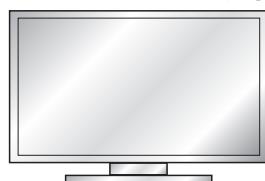

光ファイバーHDMIケーブル




ケーブルの信号の向き

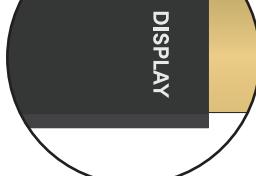「SOURCE」側をBlu-rayレコーダー・  
ゲーム機・チューナー等に接続「DISPLAY」側をテレビ・  
プロジェクタ等に接続

※ケーブルを壁内配線・壁面固定される場合は、あらかじめ  
接続予定機器で映像が正常に出力されることを確認してから配線してください。

## 使用上のご注意

## ① ケーブルに大きな衝撃を加えないでください。

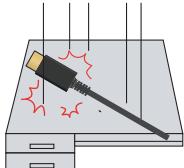

光ファイバーは非常に細く纖細なため、大きな衝撃が加わると折れたり、亀裂が入る恐れがあります。断線はもちろん、著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分ご注意ください。

## ② ケーブルをねじらないでください。




ケーブル部分にねじれや張力が加わらないように配線してください。ねじれがある場合は、ケーブルをまっすぐに伸ばしてから機器へ接続してください。

## ③ ケーブルを無理に曲げないでください。




断線や劣化の原因になるため、ケーブルを無理に曲げたり、直径30mm以上の屈曲を維持できない配線は行わないでください。

## ④ 配線の際、家具や機器の角にご注意ください。

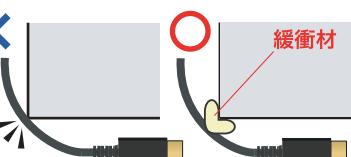

ケーブルを配線する際は、家具や機器の角に当たらないようにしてください。  
当たってしまう場合は、緩衝材等をご使用いただき、接触部分を保護してください。

## ⑤ コネクタ部分を持って抜き挿しを行って下さい。

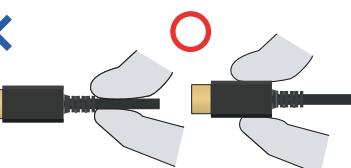

機器への接続・取り外しは、コネクタ部分を持ってゆっくりと丁寧に行ってください。  
ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。

- ・本製品と各機器を接続する際は、機器の取扱説明書に従い接続行ってください。
- ・延長ケーブルのご使用や、分配器・切替器等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
- ・配線を行う際に、本製品を家具や扉で挟んだりしないでください。破損や故障の原因となります。
- ・濡れた手で本製品の接続や取り外しを行わないでください。
- ・機器のHDMIポートにチリやホコリがある場合は、しっかりと取り除いてから本製品を接続してください。
- ・本製品を水のかかる環境、直射日光の当たる環境、高温・多湿の環境で使用・保管はしないでください。
- ・ケーブル部分の被覆が傷ついたり、コネクタ部分がぐらつく等の異常がある場合は使用を中止してください。
- ・本製品は屋内専用となります。
- ・本製品の分解・加工・改造は行わないでください。

## 免責事項

- ・配線施工後に本製品の不具合が確認された場合は、製品の交換あるいは返品にてご対応させていただきますが、本製品の交換・撤去にかかる工事費等の請求には応じかねます。必ず施工前に接続予定機器での動作確認を行ってください。
- ・本製品を使用中に発生した機器の故障やデータの損失等に関して、当社では一切の責任を負いかねます。
- ・本製品は人命に関わる機器や設備、及び高度な信頼性を必要とするシステム等への使用や組込は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用し、事故や損害が生じた場合でも当社は一切の責任を負いかねます。

